

Montageanleitung

WICHTIG: Bitte testen Sie die Haftung auf Ihrem Untergrund **vorab** anhand des beigefügten Gratis-Aufklebers!

Dieser liegt Ihrer Lieferung bei größeren Motiven bei!


1.

Halten Sie das Tattoo an die gewünschte Stelle der Wand und markieren Sie die Position mit beigelegten Markierungsecken. Die Markierungsungsecken helfen Ihnen dabei, das Wandtattoo auszurichten. Vorher schneiden Sie bei mehrteiligen Motiven diese zunächst bitte auseinander. Beim Aufeinanderkleben mehr teiliger Motive achten Sie bitte auf ein leichtes Überlappen der Schnittkanten.



3.

Drehen Sie nun das Tattoo um, so dass nun die Papierseite oben aufliegt.

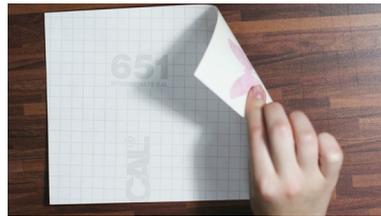

5.

Jetzt an zwei Ecken festhalten und unter Berücksichtigung der zum Anfang geklebten Markierungsecken das Tattoo an die Wand kleben.



2.

Legen Sie den Aufkleber mit dem Papier auf einen sauberen, glatten Untergrund. Drücken Sie mit der Hand oder mit Hilfe eines Rakels (Andruckhilfe, optional) das Motiv von der Folienseite (oben) fest.



4.

An einer Ecke beginnend vorsichtig in einem möglichst flachen Winkel das Trägerpapier vom Tattoo entfernen.

Sollten Teile des Tattoos auf dem Papier kleben bleiben, einfach das Papier ein Stück zurückrollen und kräftig auf dem Montagepapier festdrücken. Ist das Trägerpapier vollständig abgezogen, ist das Tattoo klebbereit.



Unsere Folien eignen sich hervorragend auf folgenden Untergründen: *Tapete, Holz, Glas, Beton, Metall, Putz und Fliesen.*

Mehrteilige Motive (ab Gr. 55 x .cm) werden auf einem Bogen geliefert und müssen vor der Montage ausgeschnitten werden. Sie können sich beim Aufkleben am Artikelbild der Webseite orientieren bzw. die Anordnung ggf. auch individuell festlegen.

6.

Drücken Sie mit der Hand oder mit Hilfe eines Rakels (optional) das Motiv auf dem Untergrund fest.



8.

Nach dem vollständigen Entfernen der Folie, bitte das Tattoo mit dem Finger oder Handballen kräftig andrücken. Bei rauen Untergründen kann die zusätzliche Fixierung durch warme Luft (Föhn) nützlich sein.



7.

An einer Ecke beginnend, vorsichtig in einem möglichst flachen Winkel, das Montagepapier vom Tattoo entfernen. Sollten Teile des Tattoos auf dem Montagepapier verbleiben, einfach das Klebepapier ein Stück zurückrollen und kräftig auf der Wand festdrücken. Nun sollte es problemlos weitergehen.



9.

Die Aufkleber lassen sich durch die spezielle Zusammensetzung des Klebers - auch nach längerer Verwendung - rückstandlos vom Untergrund entfernen.



Nützliche Tipps vom Profi:

1. Probeaufkleber beigelegt (nur bei größeren Motiven)
2. Frisch gestrichene Wände sollten ca. 10 Tage trocknen, um eine gute Haftung und eine rückstandlose Entfernung zu gewährleisten.
3. Die zu beklebenden Untergründe sollten trocken, staub-, fett-, silikon- und latexfrei sein.
4. Rakelersatz: Zum Andrücken der Folie eignet sich auch sehr gut eine alte Kundenkarte bzw. EC-Karte.
5. Durch den Versand oder die Produktion kann es zu Knicken und/oder Luftpfeifen zwischen den einzelnen Schichten des Tattoos kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Qualität Ihrer Tattoos, da die Knicke und/oder Luftpfeifen nach dem Aufkleben komplett verschwinden.

Wandtattoo Loft

Alter Hafen Nord 215, 18069 Rostock

Phone : +49(0)381 - 20 26 88 80

E-Mail : info@wandtattoo-loft.de

Web : www.wandtattoo-loft.de